


coatmaster Flex – local server V5.1 Direktanslutning



coatmaster

Ansluta Flex till lokal server

1. Ansluta ström

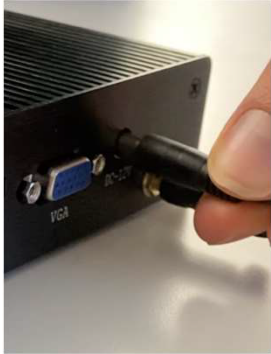

2. Slå på servern



3. Välj serverns Wi-Fi



4. Välj lokal server



5. Ange licens/lösenord




Leveransomfång

- Lokal server
- Wi-Fi-antenn
- Nätaggregat
- Strömkabel




Åtkomst till mätdata

1. Anslut till servern via Wi-Fi eller LAN*

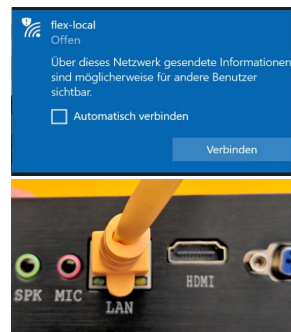


2. Gå till IP-adressen i en webbläsare

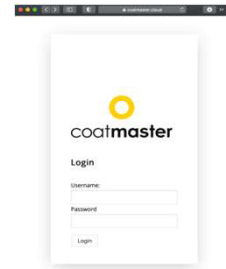

Wi-Fi: 10.10.0.1:9080
LAN: 192.168.10.146:9080

3. Ange licens/lösenord

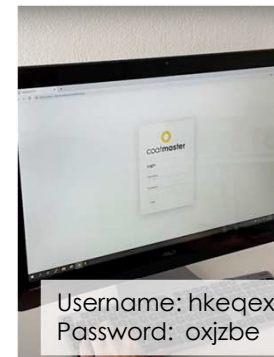

4. Visualisera och exportera data

